# Appareil de Télé-Assistance 62

www.boschsecurity.fr

BOSCH
Des technologies pour la vie

- Compatible avec la téléphonie analogique, IP et GSM/GPRS
- Paramétrage simple et rapide avec une carte microSD
- Design contemporain
- Protocole sans DTMF
- Large gamme d'émetteurs et de détecteurs associés

L'Appareil de Télé-Assistance 62 offre de nombreuses innovations qui vous aident à gérer vos télé-services facilement, efficacement et de manière économique. Il peut communiquer par téléphonie IP ou GSM, en plus de la téléphonie par ligne analogique. Une fonction de programmation « prête à l'emploi » est maintenant disponible avec un port microSD.

## Vue d'ensemble du système

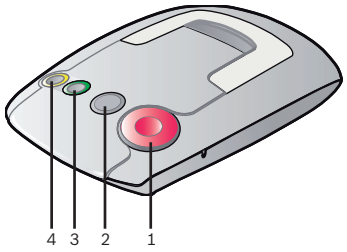


1. Touche rouge d'urgence
2. Touche S grise
3. Touche Présence/Absence
4. Bouton de réinitialisation de l'horloge de sécurité

## Fonctions de base

**Boutons polyvalents**
En cas d'urgence, l'Appareil de Télé-Assistance 62 envoie une alarme via le réseau téléphonique, soit à un centre de télé-assistance, soit vers le téléphone d'une autre personne.
L'appel d'urgence est déclenché en appuyant sur le bouton rouge de l'Appareil de Télé-Assistance 62 ou sur le bouton de l'émetteur radio fourni avec l'appareil.
La touche S grise est polyvalente : en appuyant dessus on annule un appel d'urgence, mais elle peut aussi être configurée en tant que bouton Service, un bouton d'appel direct. Lorsque l'Appareil de Télé-Assistance 62 est en veille, une pression sur la touche S grise permet de connaître l'état de l'appareil.
Une pression sur le bouton Présence/Absence indique à l'Appareil de Télé-Assistance 62 si l'utilisateur est à son domicile ou non.
Enfin, l'Appareil de Télé-Assistance 62 inclut une horloge de sécurité intégrée, qui peut être activée ou désactivée avec le bouton de réinitialisation de l'horloge de sécurité.

**Nombreux protocoles**
L'Appareil de Télé-Assistance 62 peut utiliser plusieurs protocoles et est donc compatible avec la plupart des outils de télé-assistance proposés sur le marché.

En outre, l'Appareil de Télé-Assistance 62 peut être utilisé en option avec des connexions Ethernet VoIP ou GSM/GPRS.

**Connectivité GSM**
L'Appareil de Télé-Assistance 62 peut être équipé d'un module GSM en option. Cela permet de placer l'Appareil de Télé-Assistance 62 n'importe où dans le domicile et de l'utiliser en l'absence de ligne téléphonique fixe. En outre, l'Appareil est facile à installer et à paramétrer.

**Multiples possibilités de paramétrage**
L'Appareil de Télé-Assistance 62 peut être programmé directement au moyen du clavier intégré, localement avec une carte microSD, à distance depuis un centre de télé-assistance ou par le biais d'un gestionnaire de configuration pouvant programmer et lire une carte microSD. La carte microSD est d'une grande simplicité d'utilisation, elle permet d'éviter toute perte de temps ou complication.

**Interactivité avec les transmetteurs et les détecteurs**
Une large gamme d'émetteurs et de détecteurs sans fil peuvent être utilisés conjointement avec l'Appareil de Télé-Assistance 62, par exemple l'Émetteur Radio Tx ou S37, le Détecteur de Mouvement ou le Détecteur de Fumée.

## Certifications et accréditations

CEM 2004/108/CE, R&TTE 1999/5/CE, LVD 2006/95/CE, 2009/125/CE, directive RoHS : 2011/65/EU

EN50134-2

EN50134-3

EN301489-1 v1.9.1

EN301489-3 v1.6.1

EN 300220-2 V2.4.1 Récepteur radio de classe 1

EN60950-1

EN50371

EN50130-4

EN55022

EN50581

| | |
|---|---|
| Sensibilité conduite | moy. -115 dBm |
| Sensibilité en champ libre | < 32 dBµV/m |
| Réjection du canal adjacent | > -8 dB |
| Sélectivité du canal adjacent | > 54 dB |
| Saturation du canal adjacent | > 87 dB |
| Réponse parasite | > 60 dB |
| Réflexion sélective | > 35 dB |
| Blocage | > 84 dB |
| Saturation de blocage | > 44 dB |

## Composants inclus

| Quantité | Composant |
|---|---|
| 1 | Appareil de Télé-Assistance 62 avec batterie rechargeable |
| 1 | Émetteur Radio avec batterie, bracelet et médaillon |
| 1 | Bloc d'alimentation secteur |
| 1 | Câble téléphone ou réseau |
| 1 | Guide rapide de l'utilisateur |
| 1 | Guide de paramétrage rapide |
| 1 | Manuel d'utilisation |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x l x P) | 55 x 160 x 230 mm |
| Poids | 0,7 kg environ |
| Températures de fonctionnement et de stockage | +5 à +40 °C / -20 à +60 °C |
| Humidité relative | 85 % |
| Alimentation à découpage | Adaptateur 230 V primaire, 7,5 V secondaire |
| Batterie de secours | Batterie NiMH 4,8 V, 1,6 Ah, |
| Durée de vie de la batterie | Généralement 130 heures, min. 120 heures avec un appel de 30 minutes<br>Avec module IP : généralement 40 heures, min. 30 heures avec un appel de 30 minutes<br>Avec module GSM : généralement 48 heures, min. 30 heures avec un appel de 30 minutes<br>Valeurs à la date d'achat et pour une batterie complètement chargée |
| Consommation | Environ 85 mA en mode veille, avec alimentation secteur<br>Environ 10 mA en mode veille, avec alimentation par batterie |
| Connexion à la ligne téléphonique | PSTN, Ethernet/VoIP, GSM/GPRS |
| Mode de numérotation | Numérotation multi-fréquence |
| Récepteur radio | Classe 1 |
| Fréquence | 869,2125 MHz |
| Classe d'environnement | Classe 1 |
| Classe de protection | IP32 (IP30 pour le montage mural)<br>IP67 (Émetteur Radio) |
| Nombre max. d'émetteurs radio et de détecteurs | 20 |
| Numéros d'appel programmables | 10 numéros d'appel : jusqu'à 22 chiffres, affectés librement aux différents groupes d'événements |
| Message vocal | Enregistrable |

| | |
|---|---|
| Paramètres de volume | 8 niveaux |
| Protocoles d'appel d'urgence | Plusieurs protocoles activés : RB2000E, ANT, CPC, BS8521, TTnew, RBIP |
| Possibilités de paramétrage | - Clavier intégré<br>- Carte microSD<br>- À distance (centre de télé-assistance)<br>- Gestionnaire de configuration<br>Paramétrage protégé par code PIN |
| Langues disponibles | Allemand, néerlandais, français, anglais, espagnol et tonalité seule |
| Consignes utilisateur | Par guide vocal et LED |
| Accessibilité | Mode voix synthétique désactivé |
| Entrées et sorties | - 1 entrée et 1 sortie relais (max. 30 Vcc)<br>- Port microSD<br>- Connexion en série<br>- Connexion IP (en option)<br>- Connexion GSM (en option)<br>- Haut-parleur et microphone externes |

## Informations de commande

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Autriche**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62AT-Tx**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour la Belgique**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62BE-Tx**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour la France**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62FR-TX**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Allemagne**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62DE-Tx**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Allemagne**
avec bracelet émetteur S37
Numéro de commande **CRS-62DE-S37**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Allemagne**
Version OEM
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62DE-OEM**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Allemagne**
Version OEM
avec bracelet émetteur S37
Numéro de commande **CRS-62DE-S37OEM**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Irlande**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62IE-Tx**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour les Pays-Bas**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62NL-Tx**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour les Pays-Bas**
Version OEM
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62NL-OEM**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour l'Espagne**
avec Émetteur Radio Tx à bouton rouge
Numéro de commande **CRS-H62ES-RTX**

**Appareil de Télé-Assistance 62 pour le Royaume-Uni**
avec Émetteur Radio Tx
Numéro de commande **CRS-H62GB-Tx**

**Accessoires**

**Module GSM HTS6x**
Numéro de commande **CRS-HT6X-GSM**

**Module IP branchable HTS6x**
Numéro de commande **CRS-HT6x-IPM**

**Gestionnaire de configuration**
Numéro de commande **CRS-HTS-CM**

**Support de montage mural**
Lot de 10 pièces
Numéro de commande **ISA-H5X-WB**

**Alimentation**
pour l'Europe continentale
Numéro de commande **CRS-HT6X-PSEU**

**Alimentation**
pour le Royaume-Uni
Numéro de commande **CRS-HT6X-PSGB**

**Batterie rechargeable HTS6X 4,8 V 1,6 Ah NiMH AA**
Numéro de commande **CRS-HT6X-BP4**

**Câble de rallonge RJ45 vers RJ45**
Numéro de commande **ISA-5X-IORJ45**

**Câble téléphonique RJ12 vers RJ12**
pour Appareil de Télé-Assistance HTS3x et 5x
Numéro de commande **7.772.600.448**

**Câble téléphonique HTS6x DE**
Numéro de commande **CTN-HT6x-TCDE**

**Câble téléphonique HTS6x AT**
Numéro de commande **CRS-HT6X-TCAT**

**Répartiteur téléphonique pour l'Appareil de Télé-Assistance 6X**
Numéro de commande **CRS-HTS6X-SPLIT**

**Répartiteur téléphonique IRL**
Numéro de commande **CRS-HTS-TSIRE**

**Adaptateur téléphonique BE**
pour la Belgique
Numéro de commande **CRS-HT6X-TABE**

**Adaptateur téléphonique CH**
pour la Suisse
Numéro de commande **CH CRS-HT6X-TACH**

**Adaptateur téléphonique FR**
pour la France
Numéro de commande **CRS-HT6X-TAFR**

**Adaptateur téléphonique NL**
pour les Pays-Bas
Numéro de commande **CRS-HT6X-TANL**

**Adaptateur téléphonique UK**
pour le Royaume-Uni
Numéro de commande **CRS-HT6X-TAGB**

**Couvercle pour Appareil de Télé-Assistance Modèle 62, gris foncé**
Numéro de commande **CRS-H62TC-C2**

**Couvercle pour Appareil de Télé-Assistance 62 OEM crème**
RAL 9001
Numéro de commande **CRS-H62OEM-TC**

**Représenté par :**

**France:**
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Av. du Général de Gaulle
F-92147 Clamart
Téléphone : 0 825 078 476
Fax : +33 (0)1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

**Belgique:**
Robert Bosch SA/NV
Rue Henri Genessestraat 1
B-1070 Bruxelles
Tel: +32 (0)56 20 02 40
Fax: +32 (0)56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

**Suisse:**
TeleAlarm SA Bosch Group
Rue du Pont 23
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : +41 (0)32 327 25 40
Fax : +41 (0)32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.ch

© Bosch Security Systems France SAS 2014 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
1510012427 | fr, V7, 10. Jun 2014